

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本紙をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
本製品を安全に使用していただくため、ボンネット交換の実績のある専門業者での取り付けをお願いします。

# CAMRY

全グレード(70系)  
'17/7~

## ボンネット取付上の注意

### ⚠はじめに

- ※本製品取り付けでの車検につきましては、検査機関の判断になるため、必ず事前に確認の上、取り付けしてください。
- ※本製品の取り付けには、純正ボンネットパネルおよび周辺部品の取り外しが必要です。取り外し方法にて、ご不明な点は車両を購入された販売店様にお問い合わせください。
- ※本紙は、本製品に純正ボンネットパネルからの部品入換え時、および車両取付時の注意事項です。
- ※部品の取り外し、取り付け等による破損に関しましては、責を負いかねますので、ご了承の程宜しくをお願いします。
- ※本製品加工および取付後の返品はご遠慮願います。

### 【付属品】※製品本体以外に付属される商品です。

・U字金具	x1
・ベース金具	x1
・フランジナット(M6)	x4
・六角ボルト(M6x20)	x4
・SPワッシャー	x4
・ボンネット取付上の注意(本紙)	x1


### 【素材】※本製品はクリア未塗装品です。

デザイン面：ウェットカーボン  
裏面：FRP


### 【部品入換えについて】

- ・本製品はデザイン上ダクトを設けているため、純正ボンネット裏面のフードサイレンサー(遮音材)は入換えできません。
- ・本製品は純正ボンネットより、すべての部品を入換えしますが、それにあたり一部相違点があります。下記を御確認ください。

【相違点】本製品のボンネットキャッチャー差込金具は、純正部品を使用できません。付属のU字金具を使用します。(下図：ボンネット裏面先端)

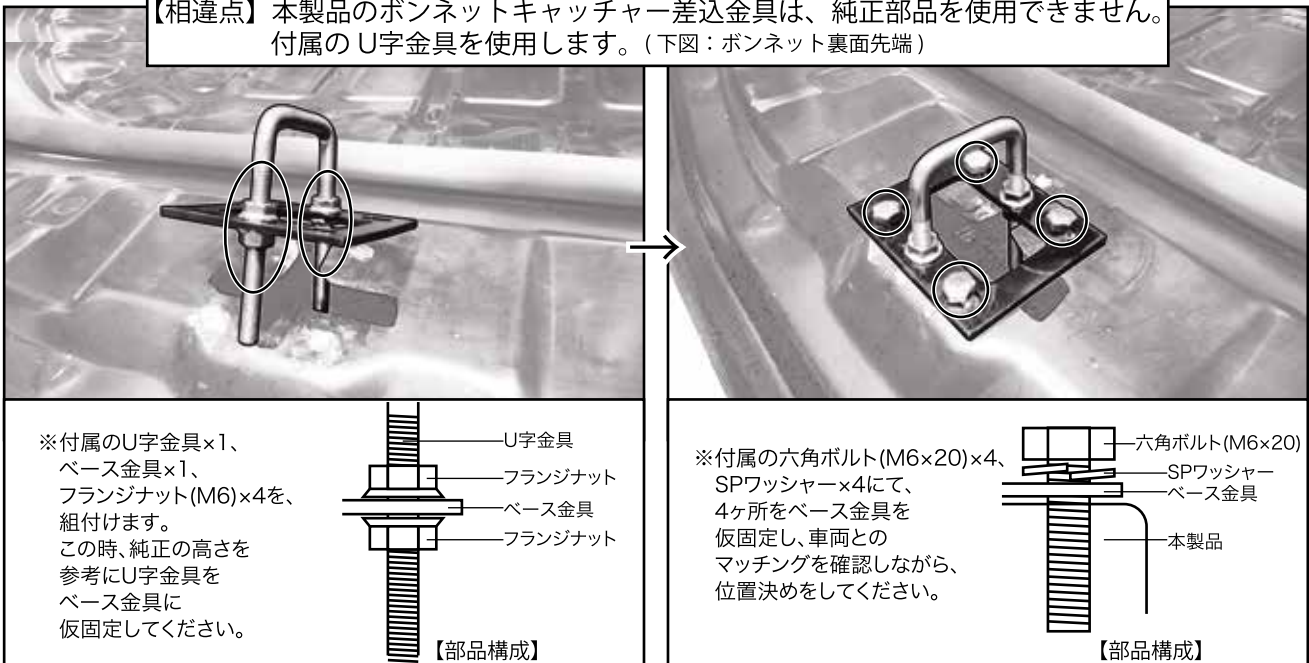


※付属のU字金具x1、ベース金具x1、フランジナット(M6)x4を、組付けます。この時、純正の高さを参考にU字金具をベース金具に仮固定してください。

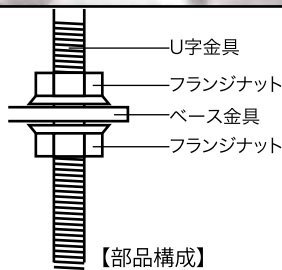

【部品構成】

※付属の六角ボルト(M6x20)x4、SPワッシャーx4にて、4ヶ所をベース金具を仮固定し、車両とのマッチングを確認しながら、位置決めをしてください。

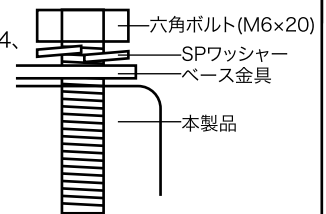

【部品構成】

### 【取付について】

- ・本製品は取付位置の関係上、車両との位置調整が必要です。
- ・本製品はグレード等により、純正部品の形状が異なるため、部品形状に合わせて穴開け加工が必要です。
- ・穴開け加工、部品仮付け、位置調整の完了後、クリア塗装をしてください。